



MM-5.1-J 5.1

Soundsystem
Soundsystem


10000147 10022256

auna

www.auna-multimedia.com

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

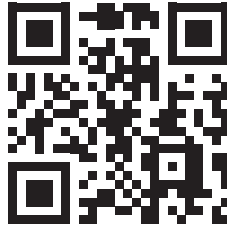

INHALT

Technische Daten 3
 Sicherheitshinweise 4
 Anschlussplan 5
 Bedienung 6
 Hinweise zur Entsorgung 6

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer 10000147 10022256
 Stromversorgung 110-240 V~ 50/60 Hz

Lautsprecher 1 x 5,25"
 5 x 3"
 RMS-Leistung 95 W
 Signal-Rausch-Verhältnis ≥ 70 dB

Lieferumfang

- 1 x Aktiv-Subwoofer
- 5 x Satelliten-Lautsprecher
- 1 x Fernbedienung
- 3 x Stereo-Cinch-Kabel
- 1 x 3,5-mm-Klinke-zu-Cinch-Kabel

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Verbinden und der Inbetriebnahme des Geräts aufmerksam durch.

- Verwahren Sie die Bedienungsanleitung so, dass diese in einem guten Zustand bleibt. Beachten Sie alle Warnhinweise und befolgen Sie alle Anweisungen.
- Das Gerät darf keinesfalls tropfendem Wasser oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände wie beispielsweise Vasen, dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden. Platzieren Sie das Gerät ausschließlich an einem trockenen Ort.
- Zündquellen mit offener Flamme, wie beispielsweise Kerzen, sollten nicht auf dem Gerät abgestellt werden.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit diese nicht mit dem Gerät spielen.
- Behindern Sie keinesfalls die Luftzirkulation und decken Sie die Belüftungsöffnungen nicht ab.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker des Geräts mit einer 110- 240 V~ / 50/60 Hz Steckdose verbunden wird. Das Anschließen des Geräts an eine Steckdose mit höherer Spannung kann zu Fehlfunktionen des Geräts und sogar Brandgefahr führen. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen und dadurch vollständig auszuschalten.
- Stecken Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen ein oder aus.
- Wenn der Netzstecker nicht mit Ihrer Steckdose kompatibel ist, versuchen Sie keinesfalls, diesen mit Gewalt hinein zu stecken.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller ausgewiesene Ersatzteile.
- Stellen Sie das Gerät an einen Ort mit guter Luftzirkulation.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, harte und stabile Oberfläche.
- Setzen Sie das Gerät keinesfalls Temperaturen über 40 °C aus.
- Entsorgen Sie Batterien, der Umwelt zuliebe, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Reinigung und dem Umstellen immer ausgeschaltet und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wird. Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Dieses Gerät verfügt über keine vom Nutzer zu wartenden Geräteteile. Versuchen Sie keinesfalls, das Gerät bei Schäden selbst zu reparieren. Nur hierfür qualifizierte Personen sollten Reparatur- und Wartungsarbeiten durchführen. Kontaktieren Sie den Kundendienst, oder in ähnlicher Weise qualifizierte Personen.
- Lassen Sie nicht zu, dass irgendjemand, insbesondere Kinder, Objekte in die Löcher, Schlitze oder andere Geräteöffnungen steckt, da dies zu einem tödlichen Stromschlag führen könnte.
- Befestigen Sie dieses Gerät nicht an der Wand oder der Decke.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Fernsehern, Lautsprechern oder anderen Gegenständen, welche ein starkes magnetisches Feld

erzeugen.

- Lassen Sie das Gerät während der Verwendung nicht unbeaufsichtigt.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

ANSCHLUSSPLAN

- Verbinden Sie die Center-Box mit dem weißen "CEN" Cinch-Anschluss
- Verbinden Sie die Satelliten-Boxen jeweils mit den weißen und roten Cinch-Anschlüssen
- Verbinden Sie mit dem AUX die 2.1 Stereo-Geräte z.B. TV
- Verbinden Sie mit dem DVD Audio-Input alle 5.1 Geräte wie z.B. DVD-Player



BEDIENUNG

Stromversorgung

1. Schließen Sie den Subwoofer an einer 230 V Stromquelle an.
2. Schalten Sie den Subwoofer mittels "Power"-Taste ein.
3. Drücken Sie, falls Sie eine 5.1 Quelle angeschlossen haben, die 5.1 AUX-Taste. Sie können zwischen 2.1 und 5.1 Sound wählen.
4. Über die Menu-Taste können Sie die verschiedenen Lautsprecher anwählen
5. Mit Vol+ und Vol- können Sie die Lautstärke der verschiedenen Lautsprecher regulieren.
6. Die Schritte 2-5 können auch über die, im Lieferumfang enthaltene, Fernbedienung ausgeführt werden.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG



Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Konformitätserklärung




Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.
Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the following hints to avoid damages. Any failure caused by ignoring the items and cautions mentioned in the instruction manual are not covered by our warranty and any liability. Scan the QR code to get access to the latest user manual and other information about the product.

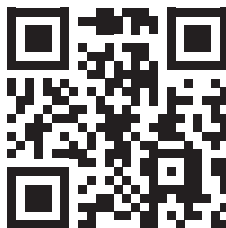

CONTENTS

Specifications	7
Safety Instructions	8
Connections	9
Operation	10
Disposal Considerations	10

SPECIFICATIONS

Item number	10000147 10022256
Power supply	220-240 V~ 50 Hz
Drive units	1 x 5,25" 5 x 3"
RMS power	95 W
S/N ratio	≥ 70 dB

Included

- 1 x Subwoofer
- 2 x Speakers
- 1 x 3.5mm mini-jack to stereo RCA cable
- 1 x English user manual (other language: German)

SAFETY INSTRUCTIONS

- Read this Instruction Manual before you attempt to connect or operate the appliance.
- Keep these instructions in good condition. Heed all warnings. Follow all instructions.
- Save this Instruction Manual for future reference.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product. Dry location use only.
- No naked flame source, such as candles, should be placed on the product.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings.
- Ensure that the unit is plugged into an AC 100-240V 50/60Hz power outlet. Using higher voltage may cause the unit to malfunction or even fire catching. Turn off the unit before unplugging it from power source to completely switch it off.
- Do not plug/unplug the power plug into/from an electrical outlet with wet hands.
- If the power plug does not fit into your outlet, do not force the plug into an electrical socket if it does not fit.
- Use replacement parts, which are specified by the manufacturer.
- Install the unit in accordance with the manufacturer's instructions.
- Place the unit where there is good ventilation. Place the system on a flat, hard and stable surface. Do not expose to temperatures above 40 °C. Allow at least 30 cm clearance from the rear and the top of the unit and 5 cm from each side.
- Press the buttons of the unit gently. Pressing them too hard can damage the unit.
- Dispose of used batteries in an environmental-responsible manner.
- Always ensure that the product is unplugged from the electrical outlet before moving or cleaning. Clean it with dry cloth only.
- Unplug the product during lightning, storms or when it will not be used for long periods of time.
- This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform servicing. Take the product to the electronics repair shop of your choice for inspection and repair.
- NEVER let anyone, especially children, push anything into holes, slots or any other openings in the unit's casing as this could result in a fatal electric shock.
- Don't mount this product on a wall or ceiling.
- Do not place the unit near TVs, speakers and other objects that generate strong magnetic fields.

- Do not leave the unit unattended when it is in use.
- To disconnect the system completely if it not to be used for a long time, remove the AC power plug from the wall outlet.

CONNECTIONS

- Connect the center box to the white "CEN" cinch connector.
- Connect the satellite boxes with the white and red Cinch connectors
- Connect the 2.1 stereo devices, e.g. TV, to the AUX.
- Connect the DVD Audio input to all 5.1 devices such as DVD play.



OPERATION

Power supply

1. Connect the subwoofer to a 230 V power source.
2. Switch on the subwoofer by pressing the "Power" button.
3. If you have connected a 5.1 source, press the 5.1 AUX button. You can choose between 2.1 and 5.1 sound.
4. Use the Menu key to select the different speakers.
5. With Vol+ and Vol- you can adjust the volume of the different speakers.
6. Steps 2-5 can also be performed using the supplied remote control.

DISPOSAL CONSIDERATIONS



According to the European waste regulation 2012/19/EU this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposal service.

Declaration of Conformity



Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin:

2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)

