auna

PSS35

Party Sound System

10031878

www.auna-multimedia.com

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Geräts. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	**10031878**
Stromversorgung Netzteil	100-240 V ~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	30 W
RMS-Leistung	40 W
Gewicht	5,1 kg
Abmessungen	202 x 201 x 490 mm

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG:
NEHMEN SIE WEDER DIE ABDECKUNG NOCH DIE RÜCKSEITE DES GERÄTS AB, UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU REDUZIEREN. BITTE WENDEN SIE SICH FÜR WARTUND UND REPERATUR DES GERÄTS AN HIERFÜR QUALIFIZIERTES PERSONAL.

- Schützen Sie das Gerät vor Spritzwasser und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie beispielsweise Vasen, darauf.
- Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten sollte ein Mindestabstand von 30 cm eingehalten werden.
- Achten Sie darauf, dass die Belüftung gewährleistet ist und die Belüftungsöffnungen nicht von Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen etc. abgedeckt werden.
- Vermeiden Sie offenes Feuer und stellen Sie keine angezündeten Kerzen auf das Gerät.
- Falls Sie den Netzstecker des Geräts oder eine Mehrfachsteckdose verwenden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit auf den Stecker zugreifen können. Um das Gerät vollständig vom Strom zu nehmen, sollte der Netzstecker komplett aus der Steckdose gezogen werden.
- Der Netzstecker des Geräts sollte leicht zu erreichen sein und der Zugriff darauf nicht versperrt sein.

GERÄTEÜBERSICHT

1 Display
2 Kopplungsanzeige
3 Ladeanzeige
4 P.-Modus/ M.Schalter
5 Vorheriger Titel
6 Beleuchtungsschalter
7 Ordner/10/FM. - Schalter
8 Wiedergabe/Pause/Kopplung/ Suche
9 Nächster Titel
10 An/Aus
11 Einstellungen/ Schalter
12 Folder/10/M. + Schalter
13 Lautstärkeregler
14 Lautstärkeregler Gitarre
15 Treble (Höheneinstellung)
16 Bass
17 Mikrofon Echo
18 Mikrofon Lautstärke
19 USB Port 2
20 6,3-mm-Mikrofonanschluss
21 6,3-mm-Gitarrenanschluss
22 3,5-mm-AUX-Anschluss
23 USB Port 1
24 Griff
25 Hochtonlautsprecher
26 Blitzlicht
27 Lautsprecher
28 Wechselstromanschluss
29 Kabelgebundenes Mikrofon

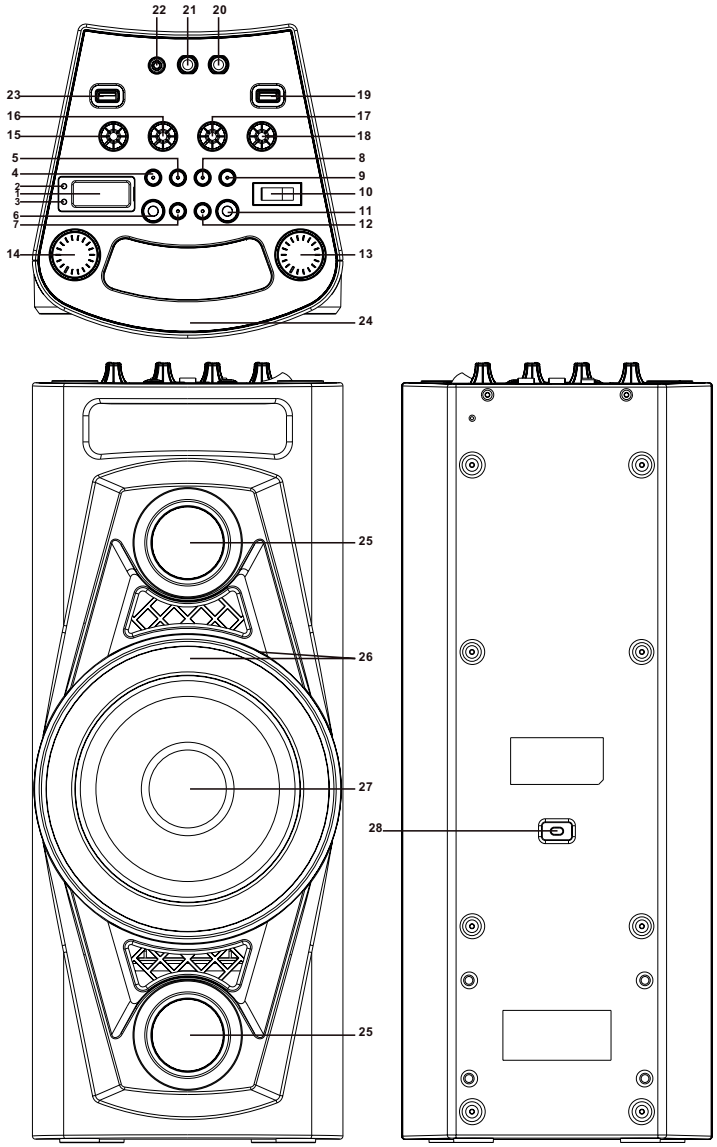
22
21
20
23
19
16
17
15
18
5
8
4
9
2
1
3
10
6
11
7
12
14
13
24
25
26
27
28
25

BEDIENUNG

Stromversorgung

Das Gerät verfügt über einen wiederaufladbaren Bleiakku. Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung voll auf. Entfernen Sie das Wechselstromladekabel nach dem erfolgreichen Aufladen von dem Ladeanschluss am Gerät. Wenn die Batterien richtig eingelegt sind und Sie das Ladekabel einstecken beginnt der Ladevorgang. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige rot. Ist das Gerät voll aufgeladen, wechselt die LED-Anzeige auf grün. Wenn der Ladestatus der Batterie nur noch sehr gering ist, beginnt die rote LED-Anzeige zu blinken.

Grundeinstellung

Das Gerät ein-/ausschalten
Drücken Sie den ON/OFF Schalter um das Gerät ein- und auszuschalten.

HINWEIS: Das Gerät schaltet bei Nichtnutzung nach 15 Minuten automatisch in den Standby-Modus. Drücken Sie den „FUNCTION/ ⏻ "- Schalter, um das Gerät wieder einzuschalten.

ESD-Hinweis: Auf Grund von elektrostatischer Entladung kann es manchmal vorkommen, dass das Gerät nicht reagiert. Sollte dies der Fall sein, schalten Sie das Gerät einfach aus und wieder ein.

Einstellung des Funktionsmodus

Um den gewünschten Funktionsmodus einzustellen, drücken Sie den Schalter USB1/USB2/BLUETOOTH/AUX/RADIO und stoppen Sie bei der gewünschten Funktion.

Anpassung der Lautstärke

1. Drehen Sie den VOLUME –Schalter des Geräts, um die Lautstärke zu regulieren.
2. Um die Lautstärke der Gitarre zu regulieren, drehen Sie den GUITAR VOL Schalter des Geräts.
3. Zur Regulierung der Mikrofonlautstärke, drehen Sie den MIC VOL. Schalter des Geräts.

Basseinstellung

Drehen Sie den BASS-Schalter, um den Bass zu verstärken oder ihn abzuschwächen.

Treble (Höhen/Tiefen) Einstellung

Drehen Sie am TREBLE-Regler, um den gewünschten Treble-Effekt zu erzielen, der am besten zum von Ihnen gewählten Musikstil passt.

Mikrofon-Echo-Anpassung

Drehen Sie am ECHO-Regler um den Echoeffekt des Mikrofons zu verstärken oder zu verringern.

Blitzlicht

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird der Lautsprecher blau erleuchtet. Drücken Sie einmal auf den Schalter LIGHT, damit das blaue Licht im Rhythmus der Musik aufblitzt. Wenn die das Diskolicht wieder ausschalten wollen, drücken Sie so lange den Schalter LIGHT bis das Display „OFF" anzeigt.

Bedienung des Radios

Um FM-Rundfunksendungen zu hören drücken Sie den FUNCTION-Schalter bis das Display FM und die Radiofrequenz anzeigt.

Einstellung des Radiosenders

Wenn Sie die gewünschte Senderfrequenz kennen:
Stellen Sie einen Sender ein, indem Sie den Schalter ⏭/TUN. + oder ⏮/ TUN. – drücken. Die Senderfrequenz wird auf dem Display angezeigt.

Voreingestellte Radiosender:

- Um den nächsten voreingestellten Sender zu empfangen, drücken Sie FOLDER/10/M. +
- Um den vorausgehenden voreingestellten Sender zu empfangen, drücken Sie FOLDER/10/M. –

Automatische Senderspeicherung/ Suche

Um nach Radiosendern zu suchen, die im Empfangsbereich liegen und um diese automatisch zu speichern, drücken Sie PLAY/PAUSE/PAIR SCAN und halten Sie diesen Schalter gedrückt. Nachdem das Gerät die Suche beendet hat, wird es automatisch zum ersten voreingestellten Sender (P01) wechseln.

Manuelle Senderspeicherung/ Suche

Wählen Sie selbst, welche Sender Sie speichern wollen.

1. Nutzen Sie den Schalter ⏭/TUN. + oder ⏮/TUN. – um den Sender einzustellen, den Sie speichern wollen (z.B. 93.1).
2. Drücken Sie den Schalter P-MODE/M. „P01" wird auf dem Display aufleuchten, um Ihnen anzuzeigen, dass Sie den Sender auf Position P01 speichern. (Um die Position des gespeicherten Senders zu ändern, drücken Sie die Taste FOLDER/10/M. + oder FOLDER/10/M. -)
3. Drücken Sie zum Speichern des Senders den Schalter P-MODE/M. (P01 ist dann beispielsweise auf Frequenz 93.1 eingestellt).
4. Zum Speichern eines weiteren Senders, wiederholen Sie einfach die Schritte 1-3. Sie können bis zu 30 Radiosender einspeichern.

USB-Anschluss

Das Gerät verfügt über zwei USB-Anschlüsse zur Musikwiedergabe.

1. Drücken Sie den Schalter FUNCTION (Einstellung) des Geräts, um USB1 oder USB2 auszuwählen.
2. Verbinden Sie den USB-Stick mit dem USB-Anschluss an der Vorderseite des Geräts. Die Wiedergabe startet automatisch beim ersten Titel.
3. Um die Wiedergabe zu pausieren, drücken Sie den Schalter PLAY/ PAUSE/ PAIR/ SCAN. Die aktuelle Titelnummer und P werden auf dem Display angezeigt.
4. Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken sie erneut den Schalter PLAY/ PAUSE/ PAIR/ SCAN.
5. Um den gewünschten Titel auszuwählen, drücken Sie während der Wiedergabe so lange hintereinander den Schalter ⏭ oder ⏮ , bis der gewünschte Titel auf dem Display angezeigt wird. Das Gerät wird automatisch mit der Wiedergabe des gewählten Titels beginnen.
6. Um während der Wiedergabe nach einer bestimmten Textstelle zu suchen, drücken und halten Sie den Schalter oder so lange, bis Sie an der gewünschten Textstelle angelangt sind. Lassen Sie dann den Knop los, um die Wiedergabe wie gewohnt fortzusetzen.
7. Zum Auswählen eines Lieds, dessen Titelnummer die Zahl 10 übersteigt, drücken Sie jeweils FOLDER/10/M. + oder FOLDER/10/M. – ,um 10 Lieder zu überspringen. Um dann zum gewünschten Titel zu gelangen, drücken Sie die Taste ⏭ oder ⏮.
8. Um einen gewünschten Ordner auszuwählen (für den Fall das ein USB-Stick mehr als einen Ordner enthält), drücken Sie den Schalter FOLDER/10/M. + oder FOLDER/10/M. –, bis Sie bei dem gewünschten Ordner angelangt sind. Zum Auswählen des Titels drücken Sie anschließend die Taste ⏭ oder ⏮ .

Wichtiger Hinweis: Der USB-Anschluss ist nur für den Datentransfer gedacht. Andere Geräte können nicht über diese USB-Verbindung

genutzt werden. Die Nutzung eines USB-Verlängerungskabels ist nicht zu empfehlen.

Titel-Wiederholung (Repeat)

Sie können einen oder mehrere Titel auf dem USB-Stick wiederholt abspielen.

Wiederholung eines einzelnen Titels

1. Drücken Sie P-Modem/M. während der Wiedergabe. Das Display zeigt dann ⊂↻⊃ an und das Lied wird in Dauerschleife abgespielt.
2. Zum Beenden des Wiederholungsmodus drücken Sie so lange den P-MODE/M. Schalter ⊂↻⊃, bis das Symbol nicht mehr auf dem Display angezeigt wird.

Wiederholung aller Titel

1. Drücken Sie den P-MODE/M. Schalter, bis das Zeichen ⊂↻⊃ permanent auf dem Display erscheint. Alle Titel auf dem USB-Stick werden dann wiederholt.
2. Um das Wiederholen der Titel zu beenden, drücken Sie den P-MODE/M. Schalter ⊂↻⊃, bis das das Symbol ⊂↻⊃ nicht mehr auf dem Display angezeigt wird.

Wiederholung des gesamten Ordners (nur für USB-Sticks, die mehr als einen Ordner enthalten)

1. Drücken Sie den P-MODE/M. Schalter, bis das Symbol ⊂↻⊃ FOLDER permanent auf dem Display erscheint. Der ausgewählte Ordner wird dann in Dauerschleife abgespielt.
2. Um das Wiederholen zu beenden, drücken Sie den Schalter P-Mode/M., bis das Symbol FOLDER nicht mehr auf dem Display angezeigt wird.

Zufallswiedergabe

Drücken Sie während der Wiedergabe den P-MODE/M. Schalter, bis das Symbol RAND permanent auf dem Display erscheint. Die Zufallswiedergabe startet automatisch ab dem nächsten Wiedergabetitel. Um in den normalen Wiedergabemodus wiederherzustellen, drücken Sie erneut den Schalter P-MODE/M, bis das Symbol RAND nicht mehr auf dem Display angezeigt wird.

BT Einstellung

1. Drücken Sie den Schalter FUNCTION, um BT zu aktivieren. Wenn BT aktiviert ist wird das Display „bt“ anzeigen und die Kopplungsanzeige wird anfangen zu blinken.
2. Aktivieren Sie BT auf dem Gerät, das Sie mit der Anlage verbinden wollen und suchen Sie nach dem Gerät „PSS 35“. Verbinden Sie das Gerät mit der Anlage. Falls eine Passwortabfrage erfolgt, geben Sie "0000" (vier Nullen) ein. Die Kopplungsanzeige wird nach erfolgreicher Verbindung permanent leuchten und das Display wird „bt“ anzeigen. Drücken Sie Play, um die Wiedergabe zu starten.
3. Drehen Sie den Schalter VOLUME, um die Lautstärke anzupassen. Alternativ können Sie die Lautstärke auch an Ihrem externen Gerät einstellen.
4. Drücken und halten Sie den Schalter PLAY/ PAUSE/ PAIR/ SCAN, um die BT-funktion zu deaktivieren.

Hinweis: BT funktioniert am besten, wenn die Entfernung der verbundenen Geräte zueinander nicht mehr als 10 Meter beträgt.

AUX-IN

1. Drücken Sie den Schalter FUNCTION, um den „AUX“-Modus auszuwählen.
2. Verbinden Sie Ihr Audiogerät über ein AUX-IN-Kabel mit dem AUX-IN-Anschluss, der sich an der Vorderseite des Audiosystems befindet.
3. Drehen Sie den Schalter VOLUME, um die Lautstärke anzupassen. Alternativ können Sie die Lautstärke auch an Ihrem externen Gerät einstellen.
4. Regeln Sie die Titelwiedergabe über ihr externes Audiogerät.

Mikrofon-Eingang

Der Mikrofon-Eingang ist in allen Modi verfügbar.

1. Verbinden Sie Ihr Mikrofon mit dem 6,3mm Mikrofon-Eingang, der sich an der Vorderseite des Geräts befindet.
2. Drehen Sie den MIC VOL.-Schalter, um die Lautstärke des Mikrofons anzupassen.

Gitarren-Eingang

Der Gitarren-Eingang ist in allen Modi verfügbar.

1. Verbinden Sie Ihre Gitarre mit dem 6,3-mm-Gitarreneingang, der sich an der Vorderseite des Geräts befindet.
2. Drehen Sie den Schalter GUITAR VOL., um die Lautstärke der Gitarre anzupassen.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

CE

Konformitätserklärung

Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

2011/65/EU (RoHS)
2014/53/EU (RED)
2014/35/EU (LVD)

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure caused by ignoring the items and cautions mentioned in the operation and installation instructions are not covered by our warranty and any liability.

TECHNICAL DATA

Item number	**10031878**
Power requirement	100-240 V ~ 50/60 Hz
Power consumption	30 W
RMS power	40 W
Weight	5.1 kg
Measurements	202 x 201 x 490 mm

SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO DOT REMOVE THE COVER (OR BACK). DO NOT OPEN THE UNIT. FOR SERVICE, PLEASE REFER TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL

- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Minimum distances 30 cm around the apparatus for sufficient ventilation.
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- When the mains plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. To be completely disconnected the power input, the mains plug of apparatus shall be disconnected from the mains completely.
- The main plug of apparatus should not be obstructed or should be easily accessed during intended use.

LOCATION OF CONTROLS

1 DISPLAY
2 PAIR INDICATOR
3 CHARGE INDICATOR
4 P-MODE/M. BUTTON
5 PREV/TUN.- BUTTON
6 LIGHT BUTTON
7 FOLDER/10/M. - BUTTON
8 PLAY/PAUSE/PAIR/SCAN BUTTON
9 PREV/TUN.+ BUTTON
10 POWER SWITCH
11 FUNCTION/ BUTTON
12 FOLDER/10/M. + BUTTON
13 VOLUME KNOB
14 UITAR VOLUME KNOB
15 REBLE KNOB
16 BASS KNOB
17 MIC ECHO KNOB
18 MIC VOLUME KNOB
19 USB PORT2
20 6.3MM MIC JACK
21 6.3MM GUITAR JACK
22 3.5MM AUX IN JACK
23 USB PORT1
24 HANDLE
25 TWEETER
26 FLASHING LIGHT
27 SPEAKER
28 AC SOCKET
29 WIRED MICROPHONE

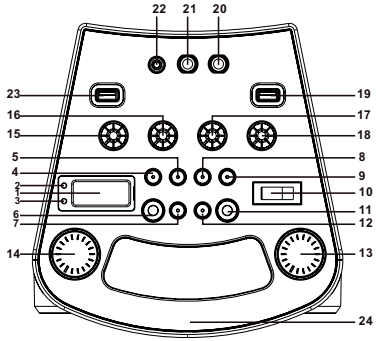
22
21
20
23
19
16
17
15
18
5
8
4
9
2
1
3
10
6
11
7
12
14
13
24

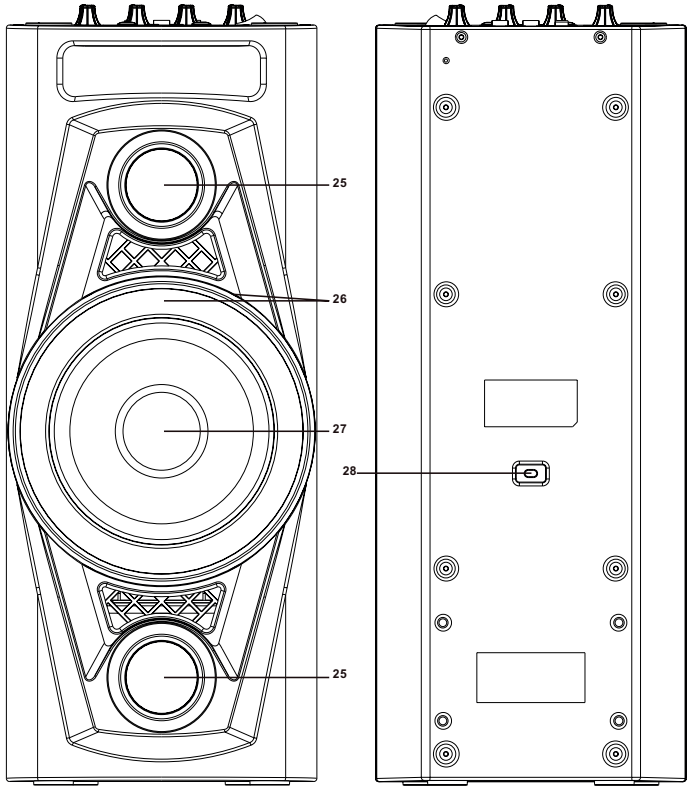
25
26
27
28
25

OPERATION

Power source

This unit works with rechargeable lead-acid battery. Fully charge the unit before using the product for the first time. Unplug the AC Power cord from the AC socket to work on the battery pack after fully charged. Plugging the AC Power cord while the battery pack is attached initiates the charging of this battery, the charge LED indicator lights red during charging, when the battery is fully charged the indicator will turn to green. When the unit is with low battery, the LED indicator will flash in red.

Basic function

TURNING THE UNIT ON/OFF
Press the power ON/OFF button to switch the unit on/off.

NOTE: When the unit is not providing the main function for 15 minutes, the unit will automatically switch into standby mode. To turn on the unit again, press „FUNCTION/ ⏻ button.

ESD hints : The product maybe reset or not reset to operation of control due to electrostatic discharge, just switch off and reconnect again.

Setting the function mode

To change the function modes, press the FUNCTION button to choose USB1/USB2/BT/AUX/RADIO function.

Adjusting the volume

1. Rotate the VOLUME knob on the unit to increase or decrease the music volume.
2. Rotate the GUITAR VOL. knob on the unit to increase or decrease the guitar volume.
3. Rotate the MIC VOL. knob on the unit to increase or decrease the microphone volume.

Bass adjustment

Rotate the BASS knob on unit to increase or decrease the bass effect that best matches the music style.

Treble adjustment

Rotate the TREBLE knob on unit to increase or decrease the treble effect that best matches the music style.

Microphone echo adjustment

MICROPHONE ECHO ADJUSTMENT
Rotate the ECHO knob on unit to increase or decrease the microphone echo effect that best matches the style.

Flash light

When the unit is on, there will be blue light around the speaker, press the LIGHT button once, the blue light flash along with the music rhythm. To disable the disco light, press the LIGHT button on unit until the display shows "OFF".

Radio operation

When the unit is on, there will be blue light around the speaker, press the LIGHT button once, the blue light flash along with the music rhythm. To disable the disco light, press the LIGHT button on unit until the display shows "OFF".

Tuning to a radio station

If you know the station frequency that you want to tune to directly:

- Tune to a station by press the ⏭/TUN. + or ⏮/TUN. – button. The station frequency is shown on the display.

To tune to a preset station:

- To tune to the next preset station, press the FOLDER/10/M. + button.
- To tune to the previous preset, press the FOLDER/10/M. - button

Auto preset memory / scan

To scan for stations within reception range and save them to preset memory automatically, press and hold the PLAY/PAUSE/PAIR/SCAN button. After the unit is finished scanning, the unit will automatically tune to preset number 1 (P01).

Manual preset memory operation

Choose which stations to save in preset memory instead of scanning automatically.

1. Use the ⏭/TUN. + or ⏮/TUN. – button to tune to the station that you want to save as a preset (e.g., 93.1).
2. Press the P-MODE/M. button. "P01 " will flash on the display to indicate that you are saving the station as Preset Memory 01. (To change the preset memory number, press the FOLDER/10/M. + or FOLDER/10/M. - buttons.)
3. Press the P-MODE/M. button to finish saving the station (e.g., P01 is now set to 93.1).
4. To save another station, repeat steps 1 to 3. You may save up to 30 FM stations.

USB operation

This unit provides two USB port for music playback.

1. Press the FUNCTION button on unit to select "USB1" or "USB2" mode.
2. Connect the USB memory stick to the USB port found on the front of the unit. Playback will start automatically from Track 1.
3. To pause playback, press the PLAY/PAUSE/PAIR/SCAN button on unit. The current track No. and P will show on the display.
4. To resume playback, press the PLAY/PAUSE/PAIR/SCAN button again
5. To select a desired track, press the ⏭ or ⏮ , button respectively during playing until the desired track appears on the display. The unit will start play automatically.
6. To search for a particular passage during playback, press and hold the or button to scan the current playing track at high speed until desired point (passage) appears, then release the button for normal playback mode.
7. To select a song which track number exceeds 10, press the FOLDER/10/M. + button or FOLDER/10/M. - button each time to skip forward/backward 10 tracks, then press the ⏭ or ⏮ button to select desired track.
8. To select a desired folder (if the USB contains more than one folder), press and hold the FOLDER/10/M. + or FOLDER/10/M. - button each time to skip forward/backward a folder, then press the ⏭ or ⏮ button to select desired track.

Wichtiger Hinweis: Der USB-Anschluss ist nur für den Datentransfer gedacht. Andere Geräte können nicht über diese USB-Verbindung genutzt werden. Die Nutzung eines USB-Verlängerungskabels ist nicht zu empfehlen.

Repeat play

You can play one track or all tracks on the USB repeatedly

Repeat a single track

1. Press P-MODE/M. button on unit during play, the display will show ⊂⊃ and the current track will be played over an over again.
2. To cancel repeat play, press P-MODE/M. button on unit until ⊂⊃, disappears from the display..

Repeat all tracks

1. Press P-MODE/M. button on unit until the ⊂⊃ " shows steadily on the display, all tracks on the USB will be played over and over again.
2. To cancel repeat play, press the P-MODE/M. button on unit until ⊂⊃, disappears from the display.

Repeat the folder (only for USB which contains more than one folder)

1. Press the P-MODE/M. button on unit until ⊂⊃ show steadily on the display, the current folder will be repeated over and over again.
2. To cancel repeat play, press the P-MODE/M. button on unit until "FOLDER" ⊂⊃ disappears from the display

FOLDER nicht mehr auf dem Display angezeigt wird.

Random play

Press the P-MODE/M. button on unit in play mode till the "RAND" shows steadily on the display, the random play will start from next track automatically. Press the P-MODE/M. button on unit again until the "RAND" disappears from the display to cancel

BT operation

1. Press the FUNCTION button on unit to switch to BT function, the LCD will display “bt” and the pair indicator will flash at high speed.
2. Turn on the BT function on the device, scan the unit “PSS 35” and connect, then input the pass word “0000” (four zeroes) if required, the pair indicator keep light up to indicate connection done, and the display will show “bt”. Press Play to start playback.
3. Rotate the VOLUME knob on the unit or adjust the volume on the external device to increase or decrease the music volume to your desired level.
4. Press and hold the PLAY/PAUSE/PAIR/SCAN button to disconnect BT.

Note: The BT works best within 10 meters

AUX-IN

1. Press the FUNCTION button on unit to select “AUX” mode.
2. Connect your audio device to the AUX IN jack found on the front of the unit with an AUX IN cable.
3. Rotate the VOLUME knob on the unit or adjust the volume on the external device to increase or decrease the music volume to your desired level.
4. Control playback with your audio device.

Mic jack operation

Microphone input is available in all modes.

1. Connect your microphone to the 6.3mm MIC JACK found on the front of the unit.
2. Rotate the MIC VOL. knob on the unit to increase or decrease the microphone volume

Guitar jack operation

Guitar input is available in all modes

1. Connect your guitar to the 6.3mm Guitar JACK found on the front of the unit.
2. Rotate the GUITAR VOL. knob on the unit to increase or decrease the guitar volume..

DISPOSAL CONSIDERATIONS

According to the European waste regulation 2012/19/EU this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposal service.

Declaration of Conformity

Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin. Germany

This product is conform to the following European Directives:

2011/65/EU (RoHS)
2014/53/EU (RED)
2014/35/EU (LVD)